


- !**
1. Polepy odporúčame lepiť na nové plasty, pre oveľa lepšiu aplikáciu a životnosť polepov.
 2. Polepy uchovávajte a lepte v izbovej teplote cca 20 stupňov.
 3. Po odlepení spodnej fólie nechytajte polepy za končeky hrán.
 4. Nelepíte na povrch očistený jarovou vodou.
 5. Odporúčame lepiť v čo najčistejšom prostredí.
 6. Neprehrejte lepidlo pri nahrievaní polepov.


1. NA LEPENIE POTREBUJEME

Odmastňovač (najlepšie ISOPROPYL), rezací nôž, fén alebo lepkovzdornú píšťalu, handričku a stierku.

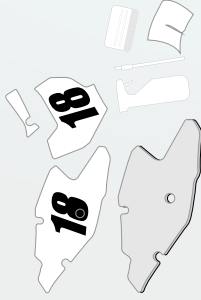


2. ZAMERANIE POLEPU

Priložme si polep k plastu, aby sme zamerali hrany a diery polepu.

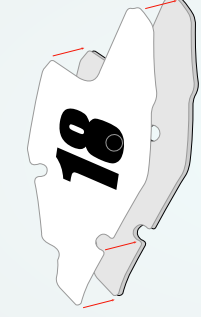


3. ODMASTENIE

Nastriekame odmastňovač a zotrieme handričkou do sucha.

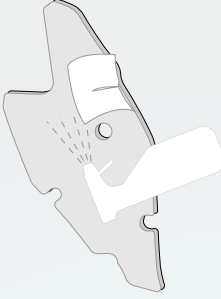


4. ODLEPENIE

Odlepíme časť spodnej krycej fólie a chytime polep minimálne 2 cm od okrajov za lepujú stranu.

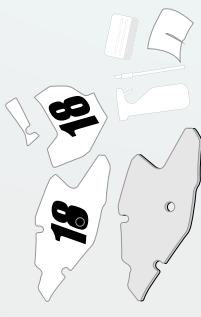


5. PRED LEPENIM

Znova zameriame polep, aby správne lícovai s plastom a zvolíme bod, od ktorého budeme lepiť.

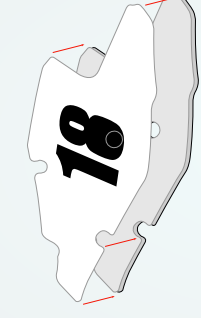


6. LEPENIE

Polep jíme prilpíme ľavou rukou (bod A) a pomaly ho zatlačíme stierkou príličiac smerom k bodu B. Zároveň odlepíme spodnú fóliu. Dbáme na presnosť, aby nevznikali bublinky.

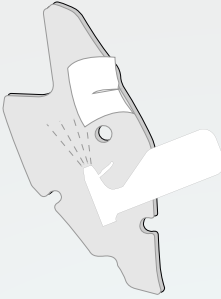


7. TEPELNÁ ÚPRAVA

Pomocou fenu, alebo lepkovzdornej píšťale nahrejeme polep z vonkajšej a vnútornej strany plastu. Prípadne nerovnosti počas nahrievania vyhladiame stierkou. **Nahrievame s mierou, aby sa nepretrhala lepidlá!**

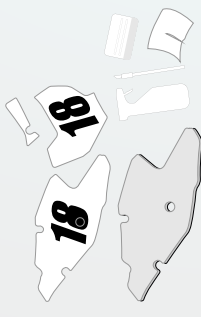


8. PREČNIEVANIE

Pokiaľ polep jíme prechleiva za hranu, je to spôsobené nadmerným nahrievaním fólie, alebo zlym určením začínajúceho bodu pre lepenie. Pokiaľ vzniknú presahy, rezacím nôžom odstránime časť, ktoré prechlevoju.

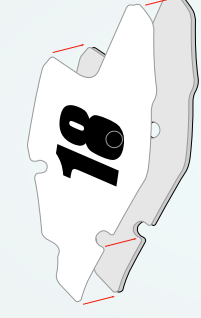


9. SCHNUTIE

Polepy ihneď nepoužívame, ale necháme ich schnúť pri izbovej teplote po dobu 24 hodín.

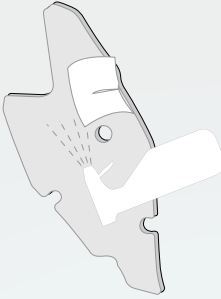


1. NA LEPENIE POTREBUJEME

Odmastňovač (najlepšie ISOPROPYL), rezací nôž, fén alebo lepkovzdornú píšťalu, handričku a stierku.

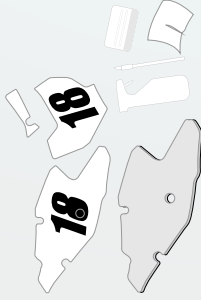


2. ZAMERANIE POLEPU

Priložme si polep k plastu, aby sme zamerali hrany a diery polepu.

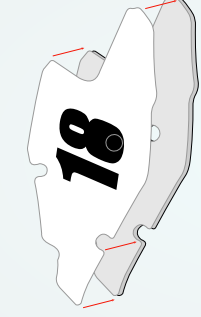


3. ODMASTENIE

Nastriekame odmastňovač a zotrieme handričkou do sucha.

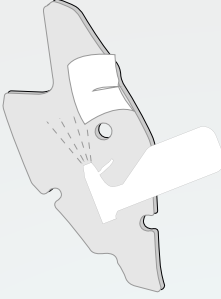


4. ODLEPENIE

Odlepíme časť spodnej krycej fólie a chytime polep minimálne 2 cm od okrajov za lepujú stranu.

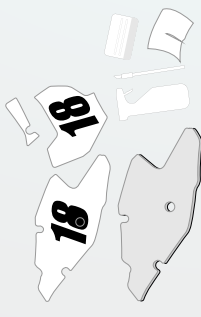


5. PRED LEPENIM

Znova zameriame polep, aby správne lícovai s plastom a zvolíme bod, od ktorého budeme lepiť.

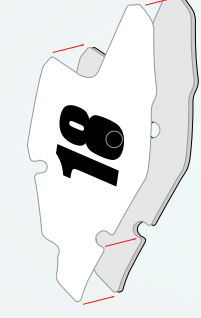


6. LEPENIE

Polep jíme prilpíme ľavou rukou (bod A) a pomaly ho zatlačíme stierkou príličiac smerom k bodu B. Zároveň odlepíme spodnú fóliu. Dbáme na presnosť, aby nevznikali bublinky.

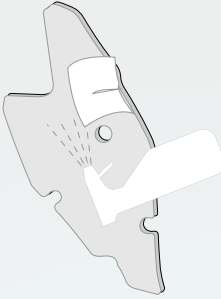


7. TEPELNÁ ÚPRAVA

Pomocou fenu, alebo lepkovzdornej píšťale nahrejeme polep z vonkajšej a vnútornej strany plastu. Prípadne nerovnosti počas nahrievania vyhladiame stierkou. **Nahrievame s mierou, aby sa nepretrhala lepidlá!**

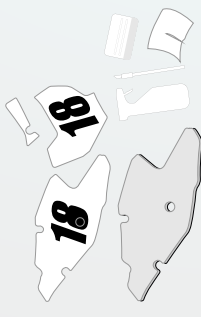

8. PREČNIEVANIE

Pokiaľ polep jíme prechleiva za hranu, je to spôsobené nadmerným nahrievaním fólie, alebo zlym určením začínajúceho bodu pre lepenie. Pokiaľ vzniknú presahy, rezacím nôžom odstránime časť, ktoré prechlevoju.

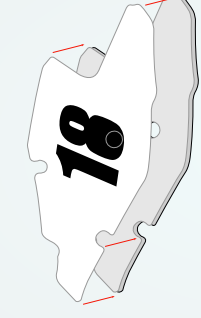

9. SCHNUTIE

Polepy ihneď nepoužívame, ale necháme ich schnúť pri izbovej teplote po dobu 24 hodín.

